



EMISOR KOMFORT (15 CANALES)




MANUAL DE CONFIGURACIÓN EMISOR KOMFORT (15 CANALES)

Correo electrónico:
info@motoresypersianas.com

Tel.: +34 93 100 59 75
+34 91 091 76 89

Dirección: C. Ferrocarrils Catalans 43, local. 08038 Barcelona

DESCRIPCIÓN DEL EMISOR

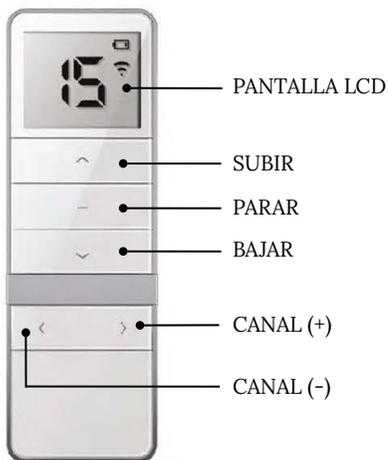

Parte frontal



Parte trasera (sin tapa)

Especificaciones técnicas

Batería: 3V DC (CR2450)	Potencia por cada pulso: 10mW	Radiofrecuencia: 433.05~434.79 MHz
Temperatura de trabajo: -10°C ~ 50 °C	Rango de uso: 200 metros en exterior, 35 en interior	
Vida útil de la batería: > 2 años		

PROGRAMACIÓN DEL PRIMER EMISOR AL MOTOR

CASO 1: EL MOTOR TIENE UN BOTÓN DE AJUSTE EN LA ANTENA



Pulse el botón de ajuste del motor (el motor pita)




Pulse el botón P2 del emisor (el motor pita)



Pulse el botón P2 del emisor (el motor pita)



¡EL EMISOR HA SIDO ENLAZADO CON ÉXITO!

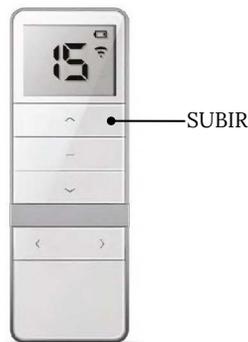


Pulse el botón de subida del emisor (el motor pita varias veces)

NOTA: No deben pasar más de 3 segundos entre pasos, si esto ocurre el motor volverá a su configuración inicial.

PROGRAMACIÓN DEL PRIMER EMISOR AL MOTOR

CASO 2: EL MOTOR NO TIENE UN BOTÓN DE AJUSTE ESPECÍFICO

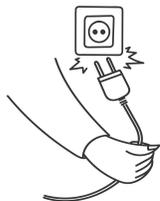

Deje el motor sin corriente durante unos 10 segundos.



Conecte la corriente al motor (el motor responde con un pitido largo).



Pulse el botón P2 del emisor (el motor pita)



Pulse el botón P2 del emisor (el motor pita)

**¡EL EMISOR
HA SIDO
ENLAZADO
CON ÉXITO!**



Pulse el botón de subida del emisor (el motor pita varias veces)



NOTA: No deben pasar más de 3 segundos entre pasos, si esto ocurre el motor volverá a su configuración inicial.

Es importante que al dejar el motor sin corriente, no lo haga desde el PIA ya que, en caso de tener más motores también haría el corte de alimentación en dichos motores y podrían haber errores de programación al enlazar el mando.

AÑADIR MÁS EMISORES



¡EL EMISOR
HA SIDO
ENLAZADO
CON ÉXITO!



EMISOR PREVIAMENTE
ENLAZADO



Presione el botón **P2** del **emisor** que tengamos **enlazado** (el motor responde con un pitido).



EMISOR PREVIAMENTE
ENLAZADO



Presione de nuevo **P2** del **emisor enlazado** (el motor responde con un pitido).




EMISOR NUEVO




Presione el botón **P2** del **nuevo emisor** que desea incorporar (el mando pita muchas veces)

NOTA: No deben pasar más de 3 segundos entre pasos, si esto ocurre el motor volverá a su configuración inicial.

DESVINCULAR UN EMISOR DEL MOTOR

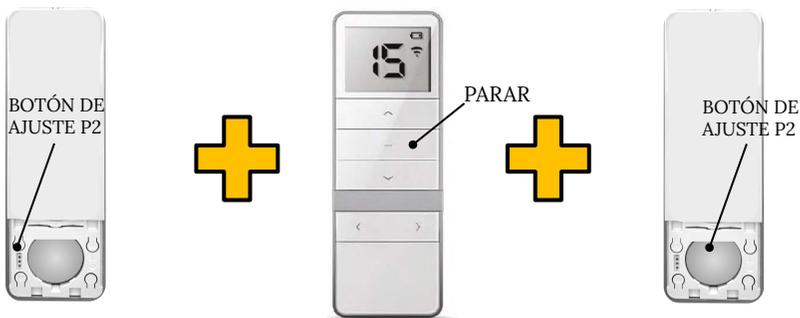


MODO POR PULSOS O MOVIMIENTO CONTINUO

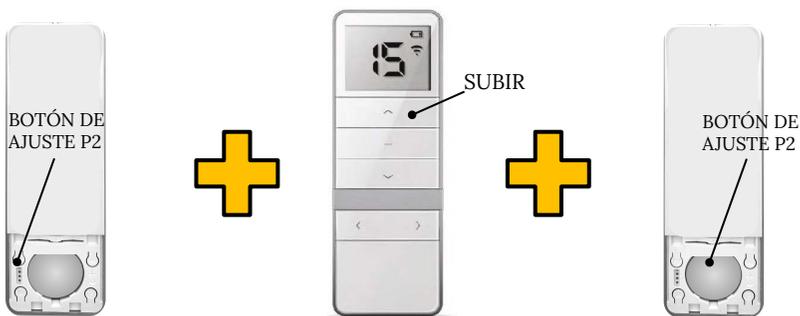

Para alternar de un modo a otro repite el proceso descrito.


NOTA: No deben pasar más de 3 segundos entre pasos, si esto ocurre el motor volverá a su configuración inicial.

CAMBIAR LAS DIRECCIONES DEL MOTOR

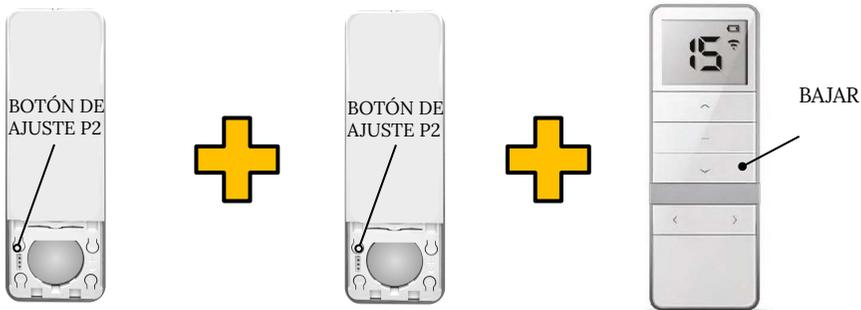

NOTA: No deben pasar más de 3 segundos entre pasos, si esto ocurre el motor volverá a su configuración inicial.

ESTABLECER EL NÚMERO DE CANALES

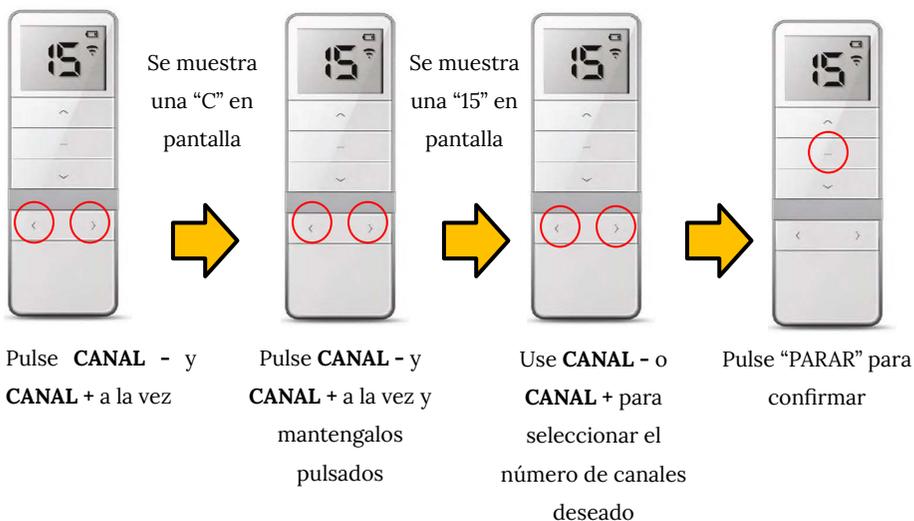

ADVERTENCIAS

PELIGRO DE INGESTIÓN: Este producto contiene una pila de botón removible.

1. Retire e inmediatamente recicle o deseche las pilas usadas de acuerdo con la normativa local y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO tire las pilas a la basura doméstica ni las incinere.
2. Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
3. Llame a un centro de toxicología local para obtener información sobre el tratamiento.
4. Las pilas no recargables no deben recargarse.
5. No fuerce la descarga, recargue, desmonte, caliente a más de (40°C) o incinere las pilas. De lo contrario, podrían producirse lesiones debido a ventilación, fugas o explosión que provocan quemaduras químicas.
6. Asegúrese de que las pilas están instaladas correctamente según polaridad (+ y -).
7. No mezcle pilas nuevas y usadas, ni diferentes marcas o tipos de pilas alcalinas, de carbono-zinc o recargables.
8. Retire e inmediatamente recicle o deseche las pilas de equipos que no se utilicen durante un periodo prolongado de acuerdo con la normativa local.
9. Asegure siempre completamente el compartimento de las pilas. Si el compartimento de las pilas no está bien cerrado, deje de utilizar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.
10. El emisor no puede exponerse a la humedad ni recibir golpes fuertes, de lo contrario la vida útil del emisor se verá afectada.
11. Si el emisor no es tan sensible o el alcance de la radio se acorta, compruebe si es necesario cambiar la batería.



- Batería colocada internamente por la parte posterior.
- Una de las razones por las que puede no funcionar, puede ser la batería. Asegúrese que el pulsador tiene batería mientras lo está utilizando.
- Tiene un imán en la parte posterior, que permitirán al mando sujetarse a alguna superficie metálica (además de la plataforma que lleva incorporada).
- No usar en lugares con mucha humedad.
- Realice SIEMPRE las pruebas y calibración de los finales de carrera con el motor introducido dentro del eje de la persiana, en el caso contrario, el motor nunca parará de girar, a no ser que se pulse STOP.
- Además es posible que no gire en alguno de los dos sentidos.
- Se debe dar corriente ÚNICAMENTE al motor que se desea programar, en caso contrario, es muy probable que se programen TODOS los motores de la misma forma, así que deberá desprogramar los mandos y volverlos a programar.

The image features a central white circle containing a yellow circle with the letters 'M&B' in black. The background is split diagonally from the top-left to the bottom-right, with black on the upper-left and yellow on the lower-right. The white circle is centered on the diagonal line.

M&B