



PULSADOR

ELEGANCE ESTANDAR

(1 CANAL)




MANUAL DE CONFIGURACIÓN PULSADOR ELEGANCE ESTANDAR

Correo electrónico:
info@motoresypersianas.com

Tel.: +34 93 100 59 75
+34 91 091 76 89

Dirección: C. Ferrocarrils Catalans 43, local. 08038 Barcelona

DESCRIPCIÓN

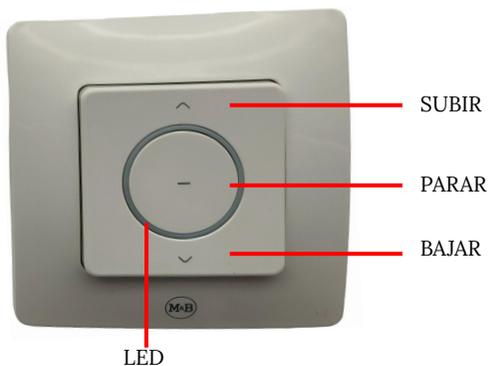


El Pulsador Elegance Estandar de 1 canal permite maniobrar una persiana, toldo o cortina enrollable. Además, contiene un receptor RF integrado, lo que le permitirá controlar el motor a distancia desde diversos emisores de la gama Elegance.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	230V 50Hz
Radiofrecuencia	433.92 MHz
Alcance de la señal	200m en espacios abiertos, 35m en interior


DIAGRAMA DE CONEXIONES

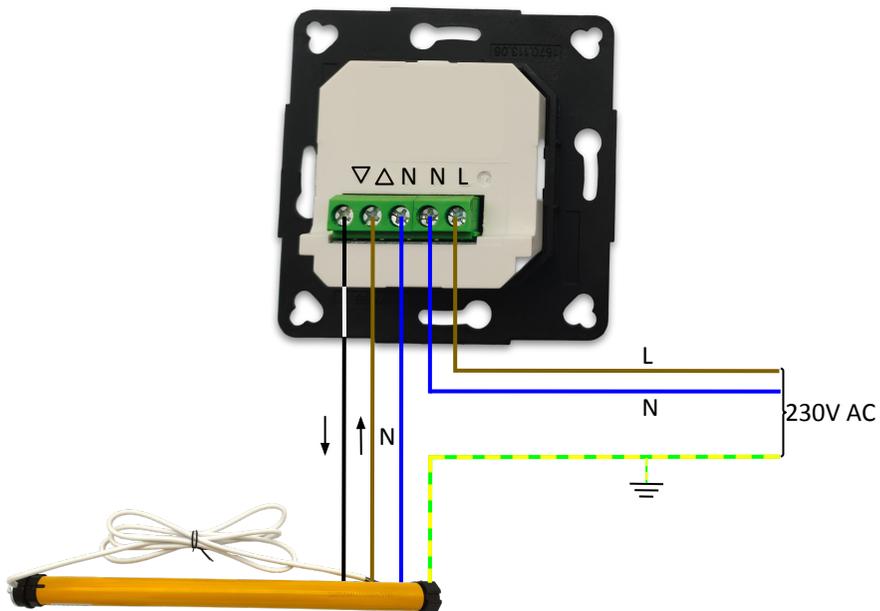

ENLAZAR UN EMISOR

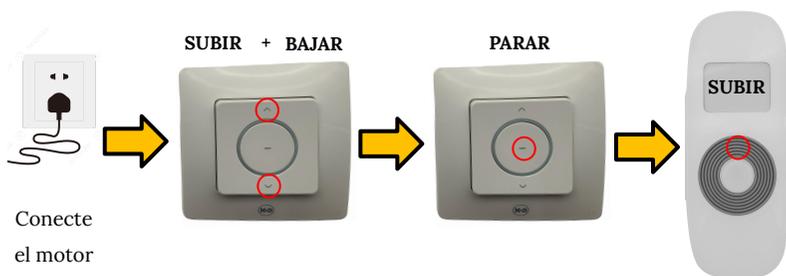

DESENLAZAR UN EMISOR

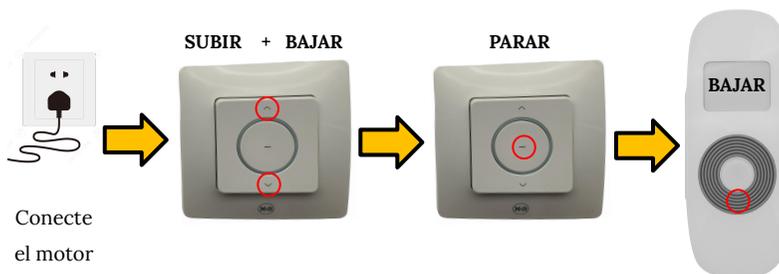


MOVIMIENTO POR PULSOS

Este receptor puede trabajar de dos formas:

- Pulsando el botón una vez, la persiana llega hasta el final de carrera.
- Mantener pulsado el botón para hacer que se mueva la persiana.

Para poder alternar entre los modos de trabajo, deberá seguir los siguientes pasos:

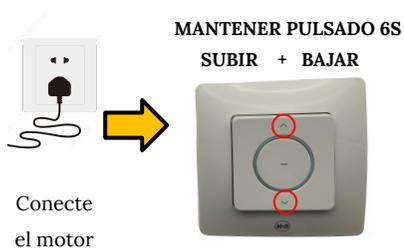

Repita los pasos de nuevo si quiere volver al otro modo.

REFERENCIAS

COMPLEMENTARIAS

A continuación, puede escanear los siguientes códigos QR para acceder a información complementaria como videos del montaje, videos explicativos, posibles conexiones de periféricos o información adicional que le puede servir de ayuda.



Video explicativo del pulsador elegance estandar y como cablearlo.



Video explicativo de la vinculación de un pulsador elegance estandar con un emisor elegance de un canal.

The image features a central white circle containing a yellow circle with the letters 'M&B' in black. The background is split diagonally from the bottom-left to the top-right, with black on the upper-left and yellow on the lower-right. The white circle is centered on the diagonal line.

M&B